

Product details

- geleverd inclusief vloersensor
- voorzien van een vloerlimietsensor
- 7 dagen programmeerbaar (multi programma functie met 2 periodes per dag)
- eenvoudige bediening door middel van aanraakgevoelige buttons



De C16 Basic-klokthermostaat is een intuïtieve programmeerbare thermostaat, die werkt als een stand-alone unit en mogelijkheden biedt om 7 dagen te programmeren met 2 periodes per dag.

Deze digitale thermostaat is voorzien van een groot display en is eenvoudig te bedienen door middel van geïntegreerde toetsbediening.

Verder is deze thermostaat speciaal ontwikkeld voor aansturing van elektrische verwarmingssystemen en wordt deze standaard geleverd met een vloersensor.

Garantie C16 Basic Klokthermostaat

U heeft 2 jaar garantie op de elektrotechnische werking en vloersensor.

Technische details

Artikelnummer: 825872


EAN-code: 8718531999664

Technische details e-HEAT Basic-klokthermostaat

- Voltage ; 230 Volt
- Beschermende behuizing ; IP21
- Vloersensor ; 12 K
- Temperatuur bereik : 5°C - 40°C
- Vloertemperatuur bereik : 5°C - 40°C
- Maximaal vermogen ; 16A / 3500W

Standaard kleur : Polar wit (RAL 9010)

Aansluitschema

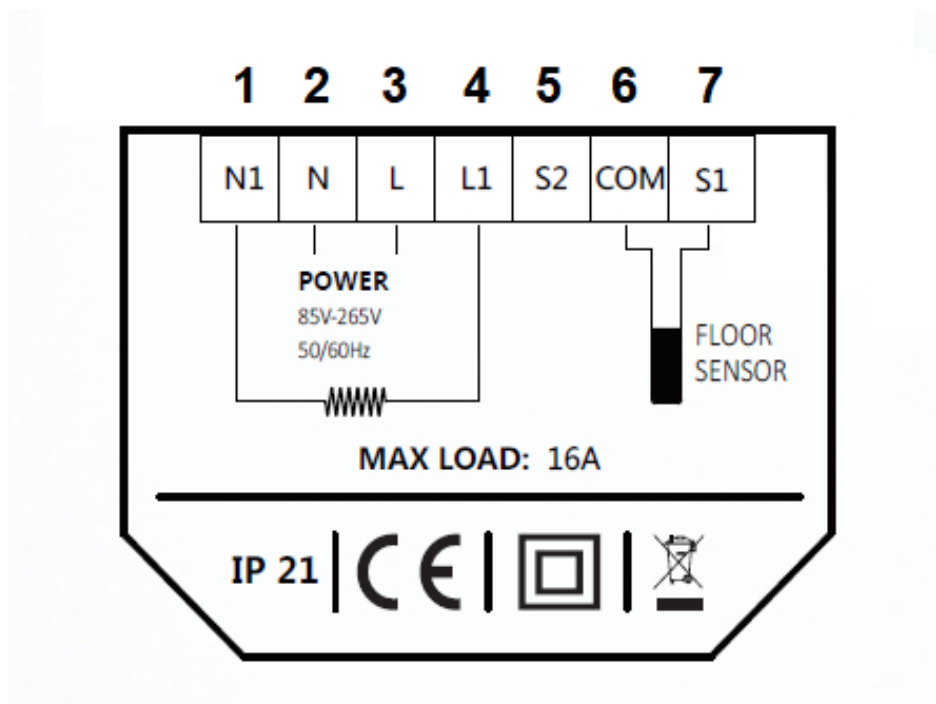


1. - draad elektrische verwarming
2. - nul-draad elektra (blauwe draad)
3. - fasedraad elektra (bruine draad)
4. - draad elektrische verwarming
5. - externe sensor
6. - vloersensor / externe sensor
7. - vloersensor

Extra informatie

Wanneer uw elektrische verwarmingsysteem is voorzien van een aardemantel dan verbindt u deze door middel van een kroonsteentje buiten de thermostaat om met de aardedraad in de inbouwdoos (groen/geel). Deze thermostaat is niet voorzien van een aansluiting voor aardedraad. De aardemantel van het systeem wordt daarom rechtstreeks doorverbonden met de aardedraad van de elektra.

Afmetingen (in mm)

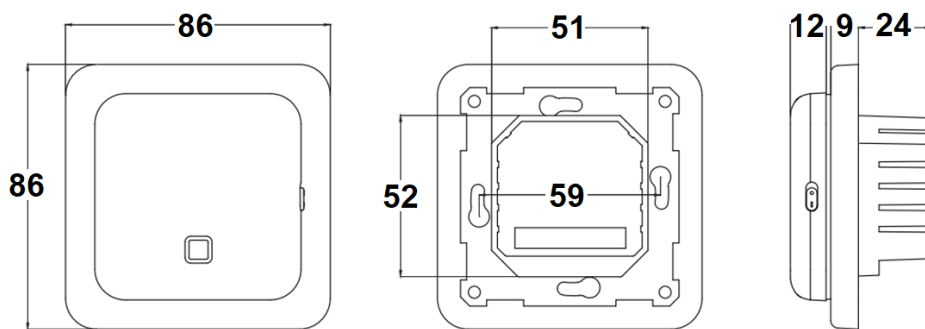

Montage

Let op:
demontage.

Onderbreek altijd de stroomaansluiting voor installatie of

Deze klokthermostaat kan het beste worden geïnstalleerd op een inbouwdoos van 50 mm diep.
Dit vergemakkelijkt het aansluiten van de bedrading.

Stap 1.
naar u toe.

Druk met uw vingers aan de bovenzijde van het display en trek dit

Stap 2.
handleiding).


Sluit de thermostaat aan volgens het aansluitschema (zie

Stap 3.

Monteer de thermostaat op de inbouwdoos.

Stap 4.

Zet het frame erop en klik het display weer op zijn plaats.

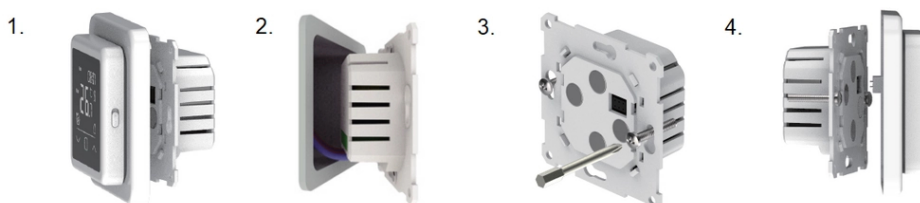

Multi-frame adapter systeem

Mocht u de C16-thermostaat in een (dubbel) afdekraam willen integreren, dan is dit mogelijk met de volgende merken schakelmateriaal:

- Busch-Jaeger Balance SI 1721-914
- Busch-Jaeger Future Linear
- Gira Event
- Gira E2
- Gira Standaard 55

- Hager Berker S.1

- Jung A500
- Jung AC581
- Jung LS990 i.c.m. tussenraam CD561Z5WW
- Jung CD500 i.c.m. tussenraam LS961Z5WW

Downloads

e-HEAT Basic-thermostaat Installatievoorschriften